


**ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE A APARATULUI:**


- **IMPORTANT: ESTE NECESAR SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE.**
- **ÎNDEPĂRTAȚI BULOANELE DE PROTECȚIE PENTRU TRANSPORT ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE A MAȘINII DE SPĂLAT.**
- **Primul ciclu de spălare fără rufe:**
 1. Deschideți robinetul.
 2. Închideți ușa.
 3. Introduceți puțin detergent (circa 100 ml) în compartimentul pentru detergent .
 4. Selecționați un program scurt de spălare (vezi tabelul cu programe).
 5. Aprindeți mașina de spălat.
În acest fel se elimină eventualele reziduuri de apă rămase în mașină datorate controlului efectuat în fabrică.

SPĂLAREA NORMALĂ:

1. Deschideți robinetul.
2. Sortați rufele în funcție de tipul de materiale și culori, apoi încărcați mașina.
3. Închideți ușa.
4. Adăugați detergentul și respectivii aditivi necesari.
5. Selecționați programul, temperatura și opțiunile speciale (în funcție de model).
6. Aprindeți mașina de spălat.

APARATUL ȘI ACCESORIILEPAGINA **83****INSTALAREA**PAGINA **84****PROTECȚIA MEDIULUI**PAGINA **86****NORME DE PROTECȚIE**PAGINA **86****MUTAREA ȘI TRANSPORTUL APARATULUI**PAGINA **86****SORTAREA RUFELOR**PAGINA **87****DETERGENTUL ȘI ADITIVII**PAGINA **88****DETERGENȚI LICHIZI**PAGINA **89****VOPSIREA**PAGINA **90****SCOATEREA FILTRULUI**PAGINA **90****DRENAREA APEI REZIDUALE**PAGINA **91****MAȘINA DE SPĂLAT INSTALATĂ ÎNTR-O ÎNCĂPERE EXPUSĂ PERICOLULUI DE ÎNGHEȚ**PAGINA **91****CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**PAGINA **92****GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR**PAGINA **93****SERVICIUL DE DESERVIRE DUPĂ VÂNZARE**PAGINA **93**

APARATUL ȘI ACCESORIILE

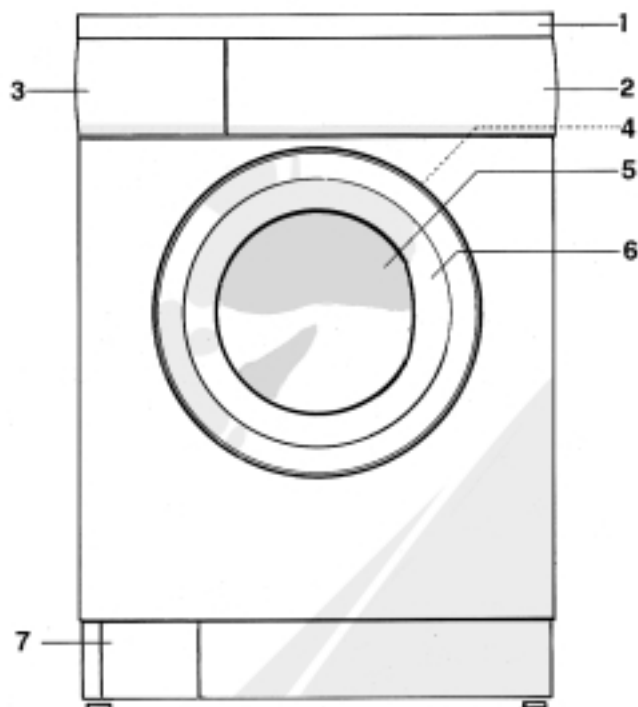

1. Suprafața de lucru
2. Panoul de comenzi
3. Sertarul pentru detergent
4. Eticheta cu informații pentru Serviciul de deservire după vânzare (pe interiorul ușii)
5. Ușa
6. Mânerul ușii
 - Pentru a deschide: trageți de mâner
 - Pentru blocarea acesteia: apăsați cu putere ușa (până auziți declicul de închidere)
7. Filtrul (în interiorul compartimentului ușii).

INSTALAREA


BULOANELE DE PROTECȚIE

Aparatul este prevăzut cu două buloane de transport și o bară pentru transport pentru a preveni eventualele deteriorări interne ce se pot provoca între timp ce este mutat.

Înainte de a folosi mașina de spălat, buloanele de transport și bara pentru transport TREBUIE îndepărtate.

Aparatul este dotat cu două șuruburi și o bară pentru transport.

1. Îndepărtați șurubul negru (A) cu ajutorul unei șurubelnițe.
2. Deșurubați șurubul (B) de pe bara pentru transport roșie cu ajutorul unei șurubelnițe.
3. Extrageți complet și scoateți bara pentru transport (C) prin tragerea cu putere a mânerului roșu.

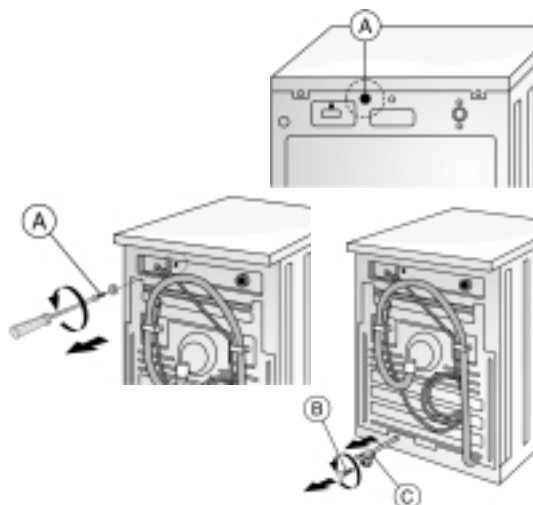

Păstrați șuruburile și bara pentru o întrebuințare viitoare.

Notă: Fixați la loc buloanele de transport și bara de tranzit înainte de transportul aparatului repetând etapele de mai sus în ordine inversă. Pentru fixarea șuruburilor și a bării în mod corect, va fi necesară îndepărtarea părții superioare a aparatului, controlând mai întâi însă, ca aparatul să fie deconectat de la sursa de alimentare cu apă și cu energie electrică.

INSTALAREA

- Instalați mașina de spălat pe o suprafață de pardoseală solidă și nivelată, și pe cât posibil în colțul camerei.
 - Asigurați-vă că toate cele patru picioare se sprijină ferm pe podea și verificați ca mașina de spălat să fie perfect orizontală (folosiți o nivelă cu bulă de aer).
 - Dacă podeaua este neregulată, reglați picioarele de nivelare după necesitate (nu introduceți bucăți de lemn, carton etc. sub picioarele acestea).
1. Slăbiți contrapiulița
 2. Reglați înălțimea piciorușului, învârtindu-l cu mâna.
 3. Strângeți contrapiulița în sensul invers acelor de ceasornic către mașina de spălat.



Dacă mașina va trebui să fie instalată pe o podea din lemn, distribuiți greutatea prin plasarea acestora pe o foaie de placaj cu dimensiunile 60 x 60 cm și cu grosimea de cel puțin 3 cm. Fixați foaia de placaj pe pardoseală.

ALIMENTAREA CU APĂ

- Alimentarea cu apă numai apă rece.
- Robinetul: 3/4" racord de furtun filetat.
- Presiunea apei (presiunea principală): 10-100 N/cm² (1-10 bari).

FURTUNUL FLEXIBIL DE ALIMENTARE

- Înșurubați manual, cu grijă, furtunul flexibil de alimentare la robinet.
- Deschideți complet robinetul și verificați ca racordurile la mașina de spălat și la robinet să fie ermetice.

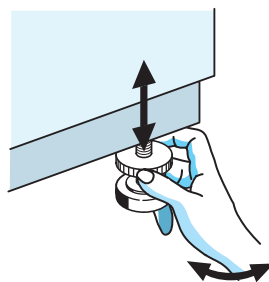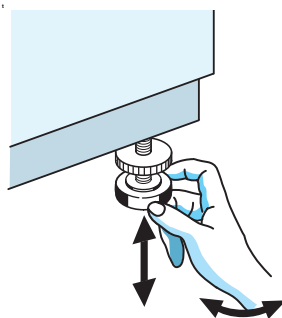

- Dacă furtunul nu este suficient de lung, înlocuiți-l cu un furtun de lungime corespunzătoare, rezistent la presiune (omologat la norma EN 500 65 care să reziste la minimum 10 bari).
- Controlați periodic condițiile furtunului din punctul de vedere al fragilității și dacă prezintă fisuri și înlocuiți-l dacă este necesar.
- Mașina de spălat poate fi racordată și fără supapa de reținere.
- Respectați toate normele locale specifice referitoare la conectarea la rețeaua de apă.



INSTALAREA

FURTUNUL DE EVACUARE A APEI

- Racordarea furtunului de evacuare la sistemul de evacuare a apei.
- Scoateți furtunul de evacuare din colierul stâng, vezi săgeata (A).
Important:
NU slăbiți racordul furtunului de evacuare; vezi săgeata (B), în caz contrar există riscul de scurgere a apei (pericol de opărire cu apa fierbinte).
 - Conectați de asemenea furtunul de evacuare la sifon sau agățați-l pe marginea chiuvetei sau a căzii de baie cu ajutorul cotelui în formă de "U". Chiuvetele mici nu sunt recomandate.
 - Înălțimea minimă de evacuare a apei: 60 cm. Înălțimea maximă de evacuare a apei a furtunelor prevăzute cu cot în formă de "U": 90 cm.
 - Dacă este necesară adăugarea unui prelungitor, folosiți un furtun flexibil de același tip și securizați racordul cu coliere cu șurub. Lungimea maximă a furtunului flexibil de evacuare 2.5 m.

Important:

Asigurați-vă că furtunul flexibil de evacuare nu este îndoit și luați precauții împotriva riscului ca acesta să cadă în timpul funcționării aparatului.

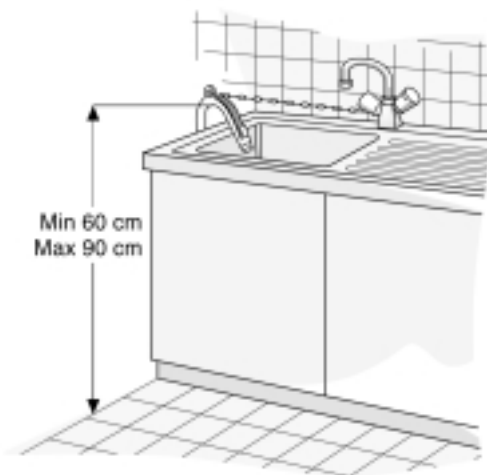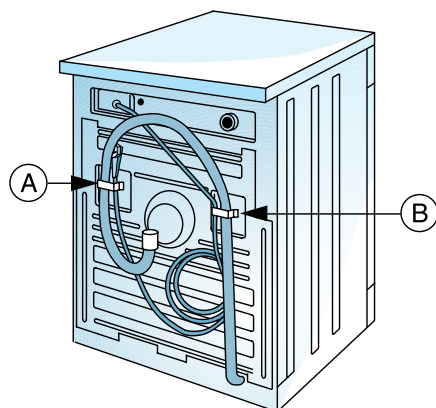


RACORDAREA ELECTRICĂ

- Respectați normele companiei locale de electricitate.
- Racordarea la rețea trebuie să fie efectuată cu ajutorul unei instalații corecte, cu împământare și priză izolată.
- Sistemul trebuie legat la pământ. Fabricantul nu își asumă responsabilitatea pentru accidentarea persoanelor sau a animalelor domestice sau pentru pagubele materiale derivate din nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.
- Specificațiile referitoare la voltaj, consum de putere și siguranțele electrice necesare sunt furnizate pe partea interioară a ușii aparatului.
- Înlocuirea cablului de alimentare la rețeaua electrică trebuie executată numai de un electrician calificat.
- Aparatul este în conformitate cu normele de siguranță Europene, EC directiva 93/68/ EWG și EN 60555.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.

PROTECȚIA MEDIULUI


• Ambalajul

Ambalajul este marcat cu simbolul de reciclare , ceea ce înseamnă că este reciclabil 100%.

• Aparatul

Aparatul este fabricat din materiale reciclabile. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu reglementările pentru protecția mediului. Faceți aparatul să devină inoperant: trageți în afară fișa de conectare și tăiați cablul de alimentare cu curent astfel încât mașina să nu mai poată fi conectată la rețeaua electrică.

• Sugestii ecologice

- Efectuarea spălării cu o încărcătură completă de rufe (în funcție de programul selecționat) asigură consumul eficient de energie electrică și apă.
- Rufe puțin sau moderat murdare nu necesită prespălarea.
- În cazul rufelor puțin murdare, efectuați spălarea la temperatură coborâtă sau cu ajutorul unui program scurt.
- Pentru spălarea unei încărcături mici de rufe, apăsați butonul "Puțin murdar"/"Jumătate de încărcătură"  (dacă este prevăzut) și reduceți cantitatea de detergent.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate pe ambalajul acestuia.
- Întrebuințați înălbitori sau substanțe pentru îndepărtarea petelor doar dacă este absolut necesar.

NORME DE PROTECȚIE

- Folosiți mașina de spălat doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute.
- Racordările la rețeaua de apă și la cea electrică trebuie să fie efectuate în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și normele de protecție ale companiilor locale de apă și electricitate (vezi "Instalarea").
- Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, stingeți mașina de spălat sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Întrerupeți mașina de spălat și închideți robinetul de apă atunci când mașina nu este în funcțiune.
- Nu forțați niciodată ușa pentru a o deschide.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu mașina de spălat sau în interiorul acesteia. Nu sprijiniți nici un fel de greutate pe ușă.
- Materialele de ambalaj pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați la îndemâna copiilor materiale de ambalaj (saci de plastic, polistiren, etc.).
- Aparatul este în conformitate cu normele de siguranță Europene, Directiva 93/68/EWG și EN 60555.

MUTAREA ȘI TRANSPORTUL APARATULUI

1. Scoateți ștecărul din priza de curent.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare și pe cel de evacuare a apei.
4. Drenați apa reziduală din mașină și din furtunuri (vezi "Drenarea Apei Reziduale").
5. Montați șuruburile pentru transport și bara de tranzit (vezi "Instalarea").

SORTAREA RUFELOR

1. Sortați rufele în funcție de:

- **Tipul de material / simbolul de întreținere de pe etichetă**

Bumbac, fibre amestecate, fibre sintetice, lână.


- **Culori**

Separati articolele colorate de cele albe. Spălați separat rufele noi colorate.

- **Dimensiunile rufelor**

Spălați laolaltă rufe de dimensiuni diferite pentru mărirea eficienței de spălare și o mai bună distribuire a încărcăturii în interiorul tamburului.

- **Rufe delicate**

Spălați separat rufe delicate. Selecționați programul special adecvat pentru spălarea lânii lavabilă în mașina de spălat , perdelelor sau rufelor delicate. Scoateți întotdeauna inelele de la perdele sau spălați perdelele cu inele într-un sac de stofă. Doar pentru spălarea articolelor lavabile în mașina de spălat. Spălați rufe de mici dimensiuni (de ex. ciorapi de nylon, curele, etc.) și articolele cu agățatori (de ex. sutiene) în saci din stofă sau în fețe de pernă ce se închid cu fermoar.

2. Goliți toate buzunarele


Monedele, acele de siguranță, etc. pot deteriora rufe, tamburul și cuva.

3. Încheietori

Închideți fermoarele și copcile și butonierele. Curelele și cordoanele pot fi legate împreună.




ÎNDEPĂRTAREA PETELOR

- Petele de sânge, lapte, ouă și de alte substanțe organice sunt în general eliminate de către faza enzimatică a programului.
- Pentru îndepărtarea petelor de vin roșu, cafea, ceai, iarbă și fructe, etc. adăugați un agent biologic de scos pete la ciclul de spălare principal în compartimentul  sertarului pentru detergent.
- Pentru îndepărtarea petelor persistente, rufe pot fi tratate, înainte de spălare, cu o substanță de scos pete.

ÎNCĂRCAREA CU RUFEE

1. Deschideți ușa.
2. Introduceți pe rând rufele desfăcute în mașină, fără a o supraîncărca.
3. Închideți ușa.

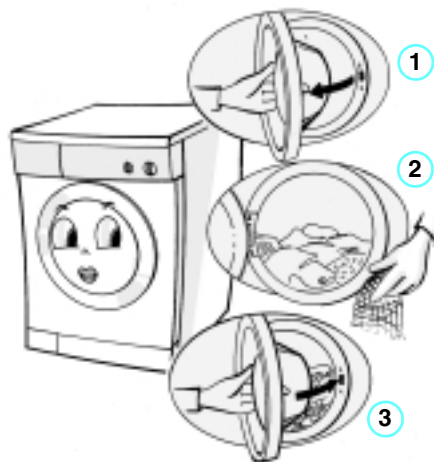

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE

Vezi sumarul de programe.

Notă: Supraîncărcarea mașinii reduce eficiența de spălare și favorizează mototolirea rufelor.

DETERGENTUL ȘI ADITIVII

ALEGEREA DETERGENTULUI CORESPUNZĂTOR

Alegerea detergentului depinde de:

- tipul de țesătură (bumbac, sintetice, delicate, lână).
- **Notă:** Pentru spălarea lânii folosiți numai detergenți speciali.
- culoare;
- temperatura de spălare;
- gradul și tipul de murdărire.

Notă:

- Reziduurile albicioase pe materialele închise la culoare provin de la aditivii insolubili conținuți în detergenții moderni fără fosfați. Dacă vă confrunțați cu această problemă, scuturați sau periați rufe sau folosiți detergenți lichizi.
- Păstrați detergenții și aditivii într-un loc sigur, uscat și departe de accesul copiilor.
- Folosiți numai detergenți și aditivi produși special pentru mașinile de spălat automate pentru uz casnic.
- Când folosiți substanțe de dedurizare a apei, agenți de decalcarizare sau produse pentru vopsire și înălbire, asigurați-vă că acestea sunt indicate pentru utilizarea în mașinile de spălat de uz casnic.
- Nu folosiți solvenți în mașină (de ex. terebentină, benzină, etc.). Nu folosiți aparatul pentru spălarea țesăturilor tratate în prealabil cu solvenți sau lichide inflamabile.

DOZAJUL DETERGENTULUI

Nu depășiți dozele recomandate de fabricant și indicate pe ambalajul detergentului. Cantitățile depind de:

- gradul și tipul de murdărire;
- cantitatea de rufe;
 - încărcarea completă: urmărind instrucțiunile de fabricație;
 - încărcarea pe jumătate: 3/4 din cantitatea utilizată pentru încărcarea normală;
 - încărcarea minimă (circa 1 kg): 1/2 din cantitatea utilizată pentru încărcarea completă;
- duritatea apei din zona dvs. (solicitați informații la compania de distribuție a apei): apa dulce necesită mai puțin detergent decât apa dură.

Notă:









- Un dozaj excesiv al detergentului poate cauza formarea excesivă de spumă ceea ce va micșora eficiența spălării.
- Folosirea unei cantități insuficiente de detergent are ca rezultat o spălare necorespunzătoare (rufe gri). În plus, elementii de încălzire și tamburul vor prezenta depuneri calcaroase.
- Dacă utilizați substanțe de înălbire pe bază de clor, respectați cu atenție instrucțiunile de înălbire. Supradozarea substanței de înălbire poate deteriora rufe.

DURITATEA APEI

CATEGORIA DE DURITATE A APEI	CARACTERISTICI	GERMAN °dH	FRANCEZ °fH	ENGLEZ °eH
1	dulce	0-7	0-12	0-9
2	medie	7-14	12-25	9-17
3	dură	14-21	25-37	17-26
4	foarte dură	peste 21	peste 37	peste 26


DETERGENTUL ȘI ADITIVII

INTRODUCEREA DETERGENTULUI ȘI ADITIVILOR

1. Extrage i sertarul de detergent.
Sertarul are patru compartimente.
2. Introducerea detergentului.
 - Programe cu prespălare și spălare principală. 
 - Program de spălare principală fără prespălare. 
 - Adăugați soluțiile de emolierie și de condiționare fără să depășiți nivelul "Max". 
 - Vărsați înălbitorul pe bază de clor până la nivelul "Max". 
 - Agent pentru îndepărtarea petelor. 
 - Substanțe de dedurizare a apei (duritate a apei de categoria 4). 
 - Apretarea.
Dizolvați / diluiți apretul, praf sau lichid, aproximativ într-un litru de apă într-un recipient. Încărcați mașina, închideți ușa, selecționați funcția "Clătire și Centrifugă" și porniți programul. O dată ce mașina de spălat a început să încarce apă, vărsați amidonul diluit în dozatorul pentru detergent din compartiment  . Spălați imediat compartimentul prin adăugarea a circa unei jumătăți de litru de apă. 
3. Împingeți sertarul până la auzirea declicului de închidere.


Notițe:

- Când folosiți detergenți cu o concentrație mare, utilizați dozatorul furnizat cu detergentul și plasați-l direct în tambur pentru evitarea problemelor de distribuire a detergentului (numai în cazul programelor fără prespălare).
- Pentru programele cu prespălare: se pot folosi detergenți lichizi pentru prespălare. Pentru ciclul de spălare principală trebuie folosit un detergent praf.
- Dozați cantitatea corectă de substanță de emolierie și diluați-o cu apă până la indicatorul de nivel maxim aflat în compartimentul substanței de emolierie.

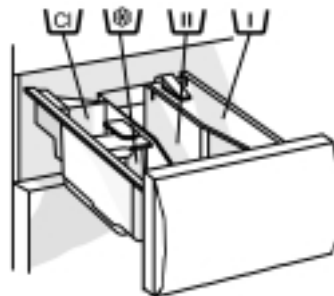

Sertarul pentru detergent cu 4 compartimente.

DETERGENȚI LICHIZI

Unele dintre mașinile de spălat sunt dotate cu un element detașabil pentru utilizarea acestor produse. Acest element va trebui să fie inserat în compartimentul pentru ciclul de spălare principală  al sertarului pentru detergent. Umpleți dozatorul cu detergent nu mai mult decât marcajul "Max" și porniți programul în mod normal.

VOPSIREA

În general, produsele pentru vopsit care se găsesc în comerț sunt compuse din vopsea, agent de fixare și sare.

Introduceți vopseaua, agentul de fixare și sarea direct în tamburul gol și numai după aceea introduceți rufe.

- Utilizați doar produse indicate pentru uzul în mașina de spălat.
- Urmăriți instrucțiunile furnizate de către fabricant.
- Componentele din plastic sau cauciuc ale mașinii pot rămâne pătate de vopsea sau substanțele de înălbire.

SCOATEREA FILTRULUI

CÂND TREBUIE SCOS FILTRUL


- Controlați și curățați filtrul cel puțin de două sau trei ori pe an.
- Când aparatul nu evacuează apa sau nu efectuează centrifugarea în mod corespunzător.
- Când pompa este blocată de către vreun obiect (nasturi, monezi, ace de siguranță).

Important: Înainte de drenare, asigurați-vă că apa s-a răcit.

SCOATEREA FILTRULUI

1. Stingeți mașina de spălat.
2. Deschideți capacul filtrului pentru impurități cu ajutorul unei monezi.
3. Puneți o tavă sau un recipient sub filtru.
4. Răsuciți ușor filtrul în sensul invers acelor de ceasornic fără a-l deșuruba complet.
5. Așteptați până se scurge toată apa înafară.
6. Acum desfaceți complet filtrul și scoateți-l.
7. Curățați filtrul de orice corpuri străine.
8. Asigurați-vă că rotorul pompei se mișcă liber.
9. Introduceți filtrul și înșurubați-l la loc în sensul acelor de ceasornic până la blocarea pe poziție.

10. Turnați 1/2 litru de apă în sertarul detergentului și controlați ca apa să nu se scurgă pe lângă filtru.
11. Închideți capacul.

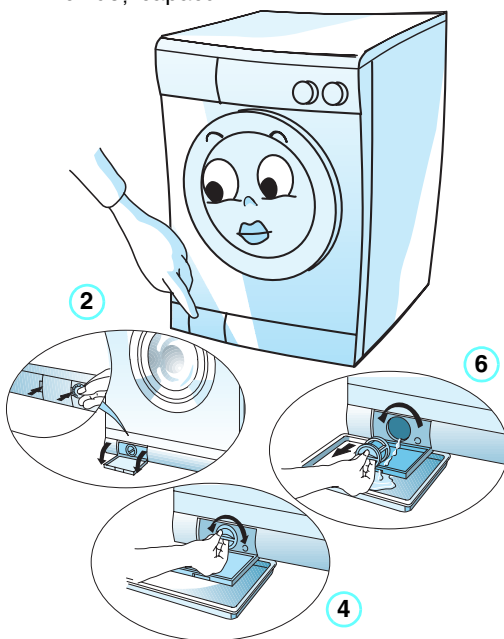

DRENAREA APEI REZIDUALE

CÂND TREBUIE EFECTUATĂ DRENAREA APEI REZIDUALE.

- Dacă este necesară curățarea în timpul desfășurării programului.

Notă: Înainte de drenare, asigurați-vă că apa s-a răcit.

Notă: În mașina de spălat pot fi mai mult de 20 de litri de apă.

- Când se transportă sau se mută mașina de spălat.
- Dacă aparatul a fost instalat într-o încăpere predispusă înghețului. În acest caz, se recomandă drenarea apei reziduale din mașina de spălat și din furtune după fiecare întrebuințare.

DRENAREA APEI REZIDUALE


1. Stingeti mașina de spălat.
2. Deconectați mașina de spălat de la rețeaua electrică.
3. Detașați racordul furtunului de evacuare din partea posterioară a mașinii (vezi săgeata).
4. Lăsați în jos furtunul de scurgere și lăsați să se scurgă apa într-un recipient.

Notă: Înainte de drenare, asigurați-vă că apa s-a răcit.

5. Așteptați până la golirea completă.

Notă: În mașina de spălat pot fi mai mult de 20 de litri de apă în timpul programului.

6. Atașați din nou racordul furtunului de evacuare în partea posterioară a mașinii.
7. Puneți la loc furtunul de scurgere cu cotel în formă de "U" și fixați-l.

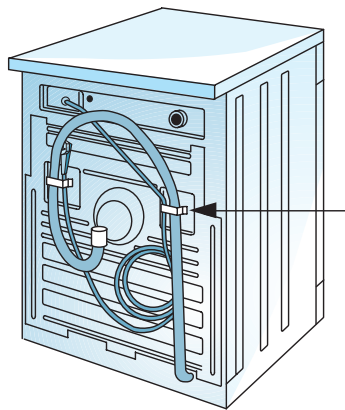

MAȘINA DE SPĂLAT INSTALATĂ ÎNTR-O ÎNCĂPERE EXPUSĂ PERICOLULUI DE ÎNGHEȚ

Drenați apa reziduală din mașină și din furtunul flexibil de alimentare după fiecare ciclu de spălare.

1. Stingeti mașina de spălat.
2. Deconectați mașina de spălat de la rețeaua electrică.
3. Închideți robinetul, slăbiți furtunul flexibil de alimentare de la mașină și lăsați apa să se scurgă.
4. Deschideți filtrul, lăsați apa să se scurgă și închideți-l din nou.

Notă: Înainte de a efectua un nou ciclu de spălare, înșurubați manual furtunul de alimentare la mașina de spălat. Controlați impermeabilitatea racordurilor mașinii de spălat deschizând complet robinetul de apă.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA


EXTERIORUL APARATULUI ȘI PANOUL DE COMENZI

- Curățați folosind un detergent normal pentru casă (nu utilizați produse abrazive).
- Ștergeți cu o cârpă moale.

Nu utilizați petrol sau produse pe bază de petrol pentru a curăța elementele din plastic.

SERTARUL PENTRU DETERGENT

1. Deblocați și extrageți sertarul pentru detergent prin apăsare ușoară pe pârghia de declanșare.
2. Scoateți inserțiile (sifonul din compartimentul aditivului de emolierare și elementul pentru detergent lichid).
3. Spălați toate componentele sub jet de apă.
4. Puneți la loc inserțiile, introduceți înapoi sertarul până la fixarea pe poziție.

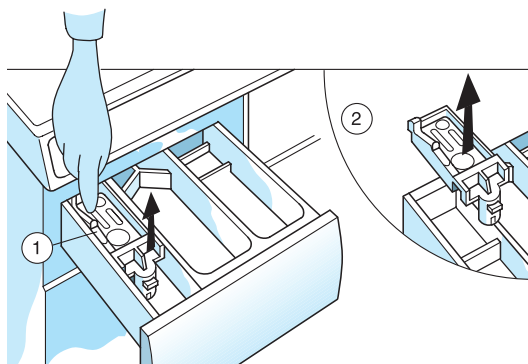

GARNITURA UȘII

- Curățați cu o cârpă umedă când este necesar.
- Controlați periodic pliurile garniturii pentru a fi siguri că nu conțin impurități.

FILTRUL CU SITĂ AL FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

- Controlați și curățați periodic.
1. Închideți robinetul de apă.
 2. Deșurubați furtunul de la robinet.
 3. Scoateți filtrul sită și curățați-l.
 4. Puneți la loc filtrul și înșurubați racordul furtunului la robinet.
 5. Deșurubați furtunul de la mașina de spălat.
 6. Scoateți filtrul din mașina de spălat cu ajutorul unui clește și apoi curățați-l.
 7. Introduceți la loc filtrul și înșurubați la loc racordul furtunului la mașină.
 8. Deschideți robinetul de apă și verificați dacă racordurile sunt perfect impermeabile.

FILTRUL PENTRU IMPURITĂȚI

- Controlați filtrul cel puțin de două sau trei ori pe an și curățați-l dacă este necesar. (vezi "Scoaterea Filtrului").

GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Mașina nu poate fi pornită.

- Ștecărul este introdus bine în priza de curent?
- Siguranța principală este în regulă?
- S-a întrerupt curentul electric?
- Robinetul de apă este deschis? Curge apă?
- Ușa mașinii de spălat este închisă?
- Programul a fost selecționat?
- Aparatul este aprins?

Nu se face alimentarea cu apă sau alimentarea este insuficientă.

- Robinetul de apă este complet deschis?
- Furtunul de alimentare cu apă este îndoit?
- Filtrul furtunului de alimentare este înfundat? (vezi "Curățarea Și întreținerea").
- Apa din furtunul de alimentare este înghețată?

Apa murdară nu este evacuată.

- Furtunul de evacuare este corect instalat? (Vezi "Instalarea").
- Filtrul este astupat (Vezi "Scoaterea filtrului"/ "Drenarea apei reziduale").
- Furtunul de evacuare a apei este înghețat?
- Butonul de întrerupere a clătirii este apăsat?

Există reziduuri de detergent și aditivi în sertarul de detergent la terminarea spălării.

- Sifonul este instalat corect?
- Sifonul este înfundat?
- Alimentarea cu apă este insuficientă? (Vezi mai sus).
- Vezi de asemenea "Detergentul Și aditivii" Și "Curățarea Și întreținerea".

Mașina vibrează în timpul ciclului de centrifugare.

- Mașina este perfect orizontală și toate cele patru picioare se sprijină pe podea? (Vezi "Instalarea").
- Buloanele de siguranță pentru transport și bara de tranzit au fost îndepărtate? Buloanele de siguranță pentru transport și bara de tranzit trebuie scoase înainte de punerea în funcțiune a mașinii (vezi "Instalarea").

Rezultatele centrifugării finale sunt nesatisfăcătoare.

- Rotorul pompei este blocat? (Vezi "Scoaterea filtrului"/ "Drenarea apei reziduale").

SERVICIUL DE DESERVIRE DUPĂ VÂNZARE

Înainte de a contacta Serviciul de Deservire după vânzare:

1. Încercați să remediați singur problema (vezi "Ghid de detectare a defecțiunilor").
2. Porniți din nou programul pentru a verifica dacă problema se repetă.
3. Dacă problema de funcționare persistă, sunați Serviciul de Deservire după vânzare și specificați:
 - Tipul de problemă.
 - Modelul exact al mașinii de spălat.
 - Codul Service (numărul scris după cuvântul SERVICE).



Eticheta Service se găsește pe partea interioară a ușii.

SERVICE 0000 000 00000



- Adresa dvs. completă.
- Numărul vostru și prefixul telefonic.
- Numărul de telefon și adresa Serviciului de deservire după vânzare pot fi găsite pe foaia de garanție sau pot fi obținute de la vânzătorul vostru cu amănuntul.